

Manual de usuario





Lea atentamente este manual antes de utilizar el reproductor.

Atención

1. Tenga en cuenta que las baterías nuevas sólo alcanzan su máximo rendimiento tras dos o tres ciclos completos de carga y descarga.
2. Una batería nueva debe cargarse entre 6 y 8 horas las tres primeras veces; a partir de la cuarta, sólo necesita 4 horas para su carga completa.
3. Con el fin de evitar la pérdida de datos, realice copia de seguridad de los datos importantes, sobre todo antes de realizar la actualización del firmware. La empresa no se hace responsable de la pérdida de datos por un uso indebido.
4. El reproductor es un producto electrónico de alta precisión; no lo repare usted mismo.
5. Evite golpear o colisionar el reproductor.
6. Utilice el reproductor adecuadamente en caso de alta temperatura, humedad, polvo, exposición prolongada al sol, incendio, descarga eléctrica, etc.
7. No limpie el reproductor con agua, líquidos, ni productos químicos de limpieza, ya que podría dañar el M-Touch.
8. Los reproductores no deben recibir gotas o salpicaduras de agua, ni colocarse cerca de recipientes como tazas llenas de líquido - Bienes de consumo.
9. No suba demasiado el volumen, ya que los médicos advierten de la exposición prolongada al volumen elevado.
10. No cambie ninguna pieza del dispositivo.
11. Utilice sólo las baterías, los cargadores y los accesorios que suministran los fabricantes. El uso de otro tipo de productos que incumplan la garantía será potencialmente peligroso.
12. Cumpla la normativa medioambiental local para deshacerse del dispositivo y los accesorios obsoletos.
13. En caso de duda, póngase en contacto con su distribuidor local o directamente con nuestro servicio de atención al cliente.
14. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



ÍNDICE	Página
La forma y la tecla	3
Transferencia de datos	3
Pasos de carga	3
Utilización del reproductor	
1) Conexión del reproductor	4
2) Música	4
3) Interfaz de música	5
4) Interfaz de vídeo	6
5) Interfaz de foto	6
6) E-Book (Libro electrónico)	7
7) Radio FM	7
8) Grabación	8
9) Apagado	8
10) Bloqueo del hardware	8
Reinicio anómalo:	9
11) Bloqueo del software	9
Preguntas frecuentes	9


- Reproductor MP3 & WMA : MP3 (64Kbps-320Kbps), WMA (64Kbps-384Kbps), APE, FLAC, AAC y Microsoft PLAY FX sound quality.
- Reproductor Vídeo : soporta directamente AVI, RM, RMVB (720*576), FLV, WMV, MPEG4 (AVI: 800*480). Ninguna necesidad de convertir.
- Reproductor Foto : JPEG, BMP & GIF.
- Pantalla TFT LCD 2.6" 16:9, 260 K colores, resolución : 400x240 pixeles
- Pantalla táctil multi direccional
- Radio FM & Podcast
- Dictafóno WAV (32Kbps-64Kbps) / E-Book / Calendario / Ajustar fecha & hora
- Batería de litio recargable
- Duración : 4 H con vídeo o 12 H con audio
- 8 ecualizadores preestablecidos
- Interface multilingüe : 16 lenguas
- High Speed USB 2.0
- Garantía: 2 años



La forma y la tecla



Interfaz principal
Música / vídeo / Foto
E-Book / Radio FM / Grabación
Explorar / Configuración / Program
(Calendario / Ajustar fecha & hora)

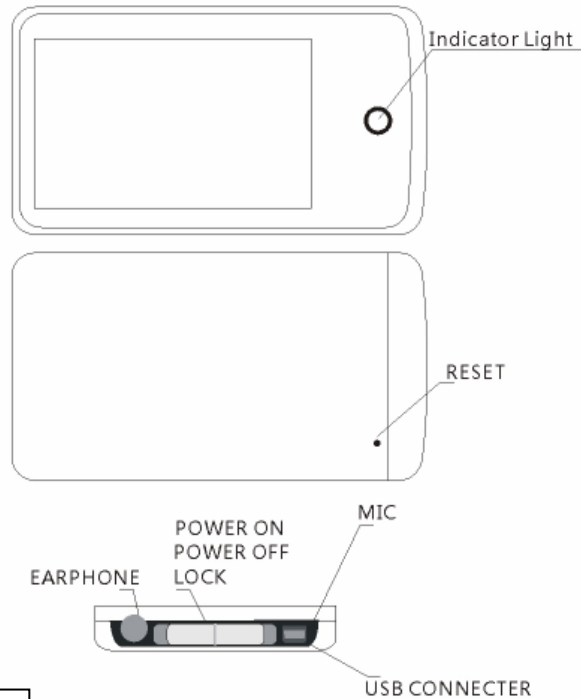

Transferencia de datos

Con el cable USB conectado al PC (y con el reproductor encendido), copie música, vídeo, documentos y otra información relevante al disco duro del ordenador; cambie a los reproductores de disco para pegar y lograr la transmisión de datos.

Pasos de carga

1) Utilización de un cable USB estándar

El primer paso: Apague la luz de fondo de la pantalla; encienda el reproductor para pasar del “modo de visualización con luz de fondo / configuración” al modo de “ahorro de energía”.

El segundo paso: después de establecer el “ahorro de energía”, pulse prolongadamente el botón de apagado para desconectar el reproductor y su configuración se guardará.

El tercer paso: El producto se suministra con el cable USB para conectarlo al puerto USB trasero del ordenador. (En la medida de lo posible, no utilice el puerto USB delantero del ordenador, con lo que no prolongará el tiempo de carga)



El cuarto paso: Tras conectar correctamente el ordenador, aparecerá el icono de conexión en la pantalla (estado normal); haga doble clic en la esquina inferior derecha del ordenador “Quitar hardware con seguridad” para eliminar el dispositivo; no desconecte el reproductor y continúe conectado al ordenador; el reproductor mostrará el estado de carga. En este momento, el reproductor inicia la carga.

2) Utilice un cargador de batería.

Aviso especial: Las especificaciones del cargador seleccionado deben cumplir los siguientes requisitos. No nos hacemos responsables de los accidentes o averías que pueda provocar otro cargador.

Entrada: CA110~ 240V 50/60Hz Máx.: 100mA

Salida: CC5.0 ~5.5V 300~500mA (USB)

Puerto: Puerto MINI-USB estándar

Utilización del reproductor

1) Conexión del reproductor



Deslice hacia abajo el botón de “on/off” (encendido/apagado) durante 3-5 segundos para encender el reproductor.

2) Música














En la interfaz principal, pulse el “reproductor de música” y después “All Music” (Toda la música). Pulse ligeramente para reproducir la música.



3) Interfaz de música












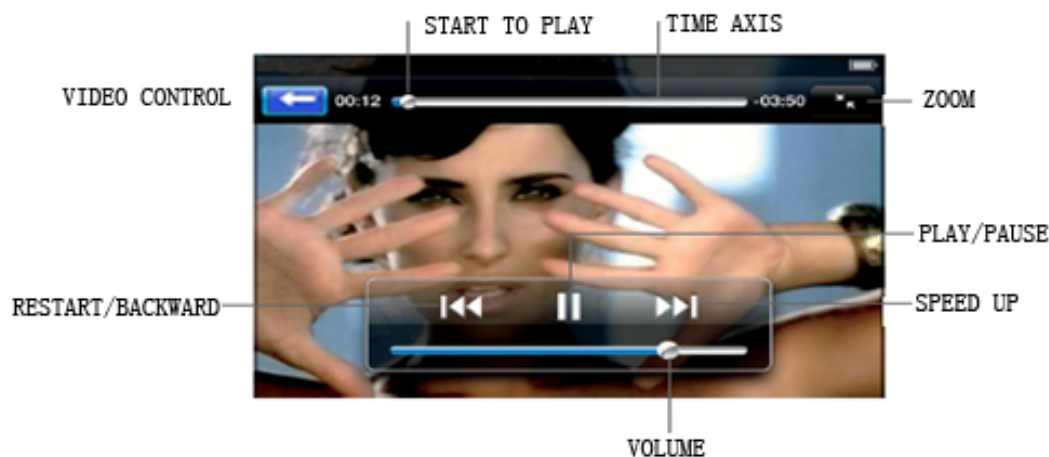


Especificaciones

Ajustar volumen	Deslice el control de volumen
Pausar la música	Pulse 
Reproducir el intervalo	Pulse 
Repetir la última canción	Pulse 
Pasar a la siguiente o a la primera canción	Pulse 
Rebobinar o avanzar	Pulse  o 
Volver a la lista de búsqueda	Pulse 
Eliminar música	En la lista "Música", pulse "eliminar" y después el botón  para eliminar el fichero.
Reemplazar la información del espectro, la letra y el álbum en la pista de la lista	Pulse  para visualizar la información de la música; pulse  para visualizar el espectro de reproducción; pulse  para visualizar la información del álbum







4) Interfaz de vídeo





Especificaciones	
Ajustar volumen	Deslice el control de volumen
Pausar la música	Pulse 
Reproducir el intervalo	Pulse 
Repetir la última canción	Pulse 
Pasar a la siguiente o a la primera canción	Pulse 
Rebobinar o avanzar	Pulse  o 
Volver a la lista de búsqueda	Pulse 
Detener el vídeo antes de que finalice	Pulse  o pulse el botón 
Eliminar vídeo	En la lista "Vídeo", pulse "eliminar" y después el botón  para eliminar el fichero.
Aumentar el vídeo	Pulse  para aumentar el video y que ocupe la pantalla completa.

5) Interfaz de foto

En la interfaz principal, pulse "foto" para acceder a las fotos. Las fotos pueden utilizarse como fondo de pantalla y presentación.



Especificaciones	
Volver a la lista de búsqueda	Pulse 
Detener el vídeo antes de que finalice	Pulse  o pulse el botón 
Acerca o alejar	Deslice el control de zoom
Girar	Pulse 




Anterior o siguiente	Mantenga pulsado  o 
Eliminar foto	En la lista "Foto", pulse "eliminar" y después el botón para eliminar el fichero.
Características	Soporta música de fondo Soporta diapositivas automáticas Soporta establecer imagen de fondo

6) E-Book (Libro electrónico):

En la interfaz principal, pulse "ebook" para acceder a la lista de ebooks.



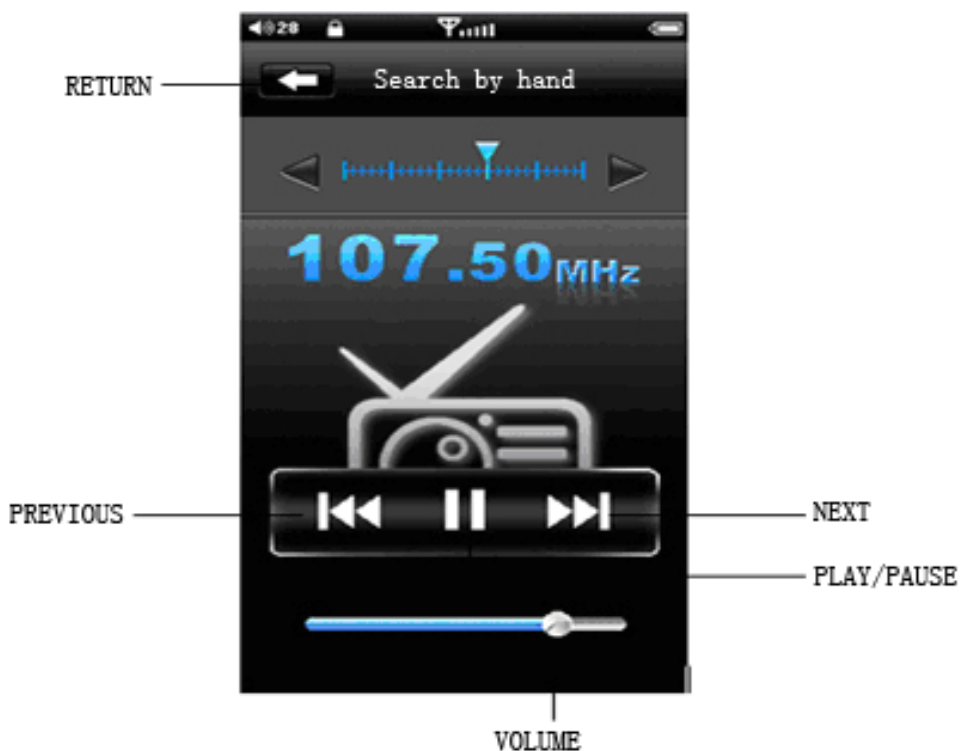


Dejar de leer y volver	Pulse 
Anterior o siguiente	Arrastre la pantalla
Eliminar archivos	En la lista "TXT", pulse "eliminar" y después el botón  para eliminar el fichero.
Características	Soporta música de fondo Soporta pasar páginas automáticamente Soporta guardar, eliminar y cargar marcadores de favoritos

7) Radio FM








Especificaciones

Ajustar volumen	Deslice el control de volumen
Pausar la radio FM	Pulse 
Continuar la reproducción o comenzar a grabar	Pulse 
Buscar la emisora de radio siguiente o anterior	Mantenga pulsado  o 
Volver a la lista de búsqueda o a los ajustes de grabación	Pulse 


Observaciones: La radio FM funciona con diferencias geográficas e interferencias electromagnéticas al mismo tiempo; podría variar la calidad de recepción.

8) Grabación

Especificaciones


Pausar	Pulse 
Continuar o iniciar la grabación	Pulse 
Volver a la interfaz principal o a la configuración de grabación	Pulse 

9) Apagado

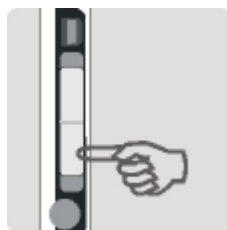


Regrese a la interfaz principal y deslice prolongadamente hacia abajo el botón "on/off" (encendido/apagado) para apagar el reproductor.

10) Bloqueo del hardware

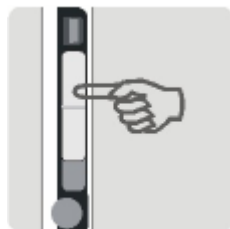

bloqueado

En la posición de bloqueo, la pantalla táctil no funciona.

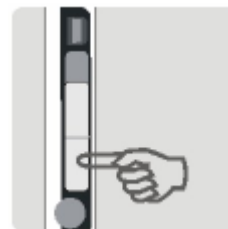

desbloqueado



11) Bloqueo del software

Seleccione “configuración/tiempo de bloqueo del teclado”; en la posición de bloqueo, la pantalla táctil no funciona. Deslice el botón on/off (encendido/apagado) hacia abajo para desbloquear.

Reinicio anómalo:



En caso de anomalía por una operación incorrecta, como parada del sistema, funcionamiento incorrecto, etc., pulse el orificio lateral de “RESETEO” para reanudar el reproductor. **(El reseteo no provocará la pérdida de sus datos)**

Preguntas frecuentes

- El reproductor no se enciende
 - Compruebe que la batería esté cargada.
 - Conecte el adaptador de alimentación para revisar de nuevo el reproductor.
 - Si el reproductor sigue sin encenderse después de cargarlo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Los auriculares no emiten sonido
 - Compruebe que el volumen esté establecido en 0.
 - Compruebe si la conexión de los auriculares es la correcta.
- Las teclas no responden
 - Asegúrese de que el bloqueo electrónico no esté activado; deslice hacia arriba el botón de desbloqueo / encendido e intente desactivar el bloqueo electrónico para que funcione el reproductor.
- Se escucha mucho ruido
 - Compruebe si el auricular contiene suciedad, ya que esta podría estar provocando el ruido
 - Compruebe si los ficheros de música están dañados. Intente identificar otra música. Si el fichero está dañado, podría provocar mucho ruido o saltos de sonido.
- Recepción incorrecta de la radio FM
 - Ajuste la ubicación del reproductor y del auricular
 - Apague todos los dispositivos eléctricos que se encuentren cerca
 - Los auriculares pueden utilizarse como antena



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DAÑOS.

EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE Y LOS DISTRIBUIDORES DEL FABRICANTE (REFERIDOS DE FORMA COLECTIVA COMO “LOS VENDEDORES”) SON RESPONSABLES POR DAÑOS O PÉRDIDAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INTENCIONALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O CONSECUENTES, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS EMPRESARIALES O DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE CUALQUIER CLIENTE O CUALQUIER TERCERA PARTE DERIVADOS DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO O EL SOFTWARE O LOS SOFTWARE, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A, AQUELLOS RESULTANTES DE DEFECTOS EN ESTE PRODUCTO O SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN, O PÉRDIDA O INEXACTITUD DE DATOS DE CUALQUIER TIPO, YA SEA BASADOS EN CONTRATOS, DAÑOS O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI LAS PARTES HAN SIDO AVISADAS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LAS ANTERIORES LIMITACIONES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULATIVA DE LOS VENDEDORES DE CADA Y TODO TIPO EN RELACIÓN AL PRODUCTO O SU SOFTWARE EXCEDERÁ DE LA CANTIDAD ABONADA POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO.