

Manual de usuario






Contenido

Requisitos mínimos del sistema	1
Controles y características	1
El paquete incluye	2
Para conectar el reproductor al ordenador	2
Encendido / apagado	2
Iconos de menú	2
Funciones de menú	2
Funcionamiento básico del reproductor	2
Vídeo	3
Radio FM	3
Fotos	3
Ebook	4
Grabación	4
Navegador	4
Configuración	5
Extras	5
Guía de solución de problemas	6
Actualización del firmware	6
Especificaciones técnicas	6

Aviso

1. No desconecte el reproductor cuando esté siendo formateado o cargando/descargando datos.
2. Este producto necesita cargarse durante al menos **3 horas** antes de su uso. Conecte el reproductor al PC para iniciar la carga. Una vez que el reproductor está totalmente cargado, el logotipo de la batería mostrará  "Carga completa".
3. Los diagramas son sólo para fines ilustrativos, la pantalla real podría ser diferente a ésta.
4. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso debido a la mejora de producto.

Requisitos mínimos del sistema


Sistema operativo:

- Windows® ME/2000/XP/Vista
- Macintosh™ OS 10.x

Hardware:

- Espacio de disco duro 20 MB
- Memoria RAM 32 MB
- Puerto USB

Controles y características

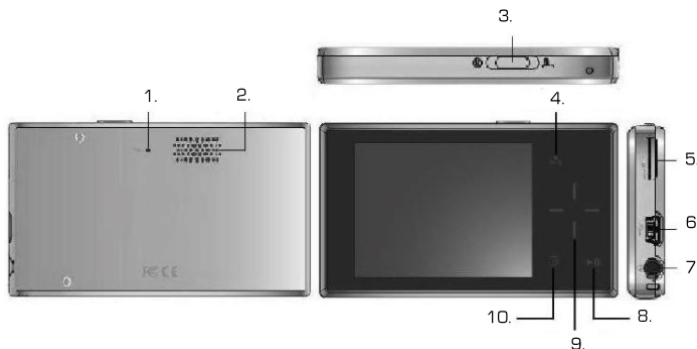

1. Mic
2. Speakers
3. On/Off & Hold button
4. A/B record
5. MicroSD card reader
6. Mini USB port
7. Earphones jack
8. Play/Pause
9. Navigation Touch pad
10. Menu



El paquete incluye



 Reprod uctor MP4	 Auricul ares	 Converti dor de vídeo	 Cable USB	 Manual de usuario
---	--	--	---	--

Para conectar el reproductor al ordenador

- Conecte el puerto USB del reproductor al ordenador con el cable USB



Encendido / apagado




- Para encender el reproductor, pulse y mantenga el botón 
- Para apagar el reproductor, pulse y mantenga el botón 



Iconos de menú









Funciones de menú

- Pulse 
- Pueden seleccionarse nueve operaciones desde el menú principal
- Utilice la barra de desplazamiento para navegar por el menú 
- Pulse  para seleccionar las funciones deseadas



Funcionamiento básico del reproductor

- Pulse  para reproducir o pausar el archivo
- Pulse  para elegir el archivo siguiente o anterior
- Pulse  para ajustar el volumen.
- Pulse y mantenga  para avanzar o retroceder rápido
- Pulse y mantenga  para activar la grabación excepto cuando Música está en funcionamiento

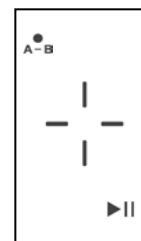

Música



Menú Música

- Esta opción permite buscar una canción por varios medios:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| ❖ Reproducir todo | • Lista de grabaciones |
| ❖ Artista | • Lista de grabaciones de FM |
| ❖ Álbum | • Todas las pistas de audio |
| ❖ Género | • Favoritos |
| ❖ Año | • Reproduciendo |

En la interfaz de música, pulse y mantenga  para ver las funciones disponibles.



Agregar a favoritos


- Agrega la canción seleccionada a la lista de favoritos

Ecuilización

- Pulse Arriba/Abajo **|** para seleccionar la ecualización deseada
- Pulse **▶||** para establecer la ecualización

Modo de reproducción

- Pulse Arriba/Abajo **|** para seleccionar el modo de reproducción deseado.
- Pulse **▶||** para establecer el modo de reproducción deseado
 - ❖ **Normal:** Reproduce todos los archivos seguidos y una sola vez
 - ❖ **Repetir uno:** Reproduce el archivo actual y lo repite
 - ❖ **Repetir todos:** Reproduce todos los archivos seguidos y de manera continua
 - ❖ **Aleatorio:** Reproduce todos los archivos de manera aleatoria y continua

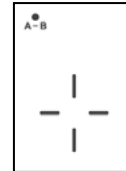

Vídeo



Menú Vídeo

- Reproducir todo (se reproducen todos los archivos de vídeo almacenados)
- Memoria interna (busca archivos de vídeo en la memoria interna)
- Memoria externa (busca archivos de vídeo en la memoria externa)

Reproducir vídeo

- Pulse Arriba/Abajo **|** para seleccionar el archivo de vídeo deseado
- Pulse **▶||** para reproducirlo

Radio FM



Pulse **▶||** para acceder al canal de presintonía.

Funciones de presintonía

- Agregar a presintonía: Agrega la emisora actual a un canal de presintonía
- Sintonizar presintonía: Sintoniza el canal memorizado

Eliminar

- Esta opción permite eliminar una presintonía
- Seleccione **Sí** para activar la función de eliminación o **No** para volver al menú anterior
- Pulse Izquierda/Derecha **—** para seleccionar la presintonía deseada
- Pulse **▶||** para eliminar

Búsqueda automática

- Se sintonizan y memorizan automáticamente todas las emisoras disponibles

Búsqueda manual

- Esta opción busca y se detiene cuando encuentra una emisora disponible que no está memorizada

Grabación

- Esta opción permite grabar la emisora FM actual


Fotos





Menú Fotos

- Reproducir todo (se reproducen todos los archivos de imagen almacenados)
- Memoria interna (busca archivos de imagen en la memoria interna)
- Memoria externa (busca archivos de imagen en la memoria externa)



En la interfaz de fotos, pulse y mantenga  para ver las funciones disponibles.

Panorámica y zoom

- Esta opción le permite desplazarse y hacer zoom sobre la imagen
- Pulse y suelte Izquierda/Derecha  para acercar o alejar el zoom; pulse y mantenga Izquierda/Derecha  para panorámica

Presentación

- Esta opción activa la presentación de fotos

Intervalo de presentación

- Esta opción define el intervalo entre imágenes

Miniaturas

- Muestra todas las imágenes en miniatura

Modo Vista manual

- Pulse izquierda/derecha para pasar las fotos manualmente  


Activar/desactivar pantalla completa

- Seleccione esta opción para ver la foto en pantalla completa

Ebook



En la interfaz EBook, al pulsar  verá el archivo de texto seleccionado.

Mientras está leyendo el texto, pulse  para escuchar la música de la lista de reproducción o la radio FM.

Grabación



En la interfaz de grabación, pulse y mantenga  para acceder a la función de grabación.

Nota: Al activar esta función, comenzará la grabación

Grabar

- Esta opción inicia la grabación

Pausa

- Esta opción pausa la grabación

Guardar grabación

- Esta opción guarda la grabación

Cancelar grabación

- Esta opción cancela la grabación

Opciones de grabación

- Codificador: Seleccione el tipo de formato en que grabará el reproductor
- Dispositivo: Seleccione Interno o Externo para guardar el archivo grabado
- Frecuencia: Seleccione la frecuencia de muestreo deseada entre las disponibles

Navegador



Memoria interna

- Esta opción accede a la memoria interna del reproductor de MP3

Memoria externa

- Esta opción accede a la tarjeta de memoria externa MicroSD del reproductor de MP3



Configuración

Activar/desactivar altavoz

- Pulse ►► para activar/desactivar el altavoz

Ecualización

- Seleccione la ecualización deseada entre Normal, Clásica, Jazz, Pop, Rock o Personalizada

Volumen

- Diferentes niveles de volumen disponibles: Normal (1-40) y Alto (1-50)

Brillo

- Ajusta el nivel de brillo
 - ❖ Pulse Izquierda/Derecha — para aumentar o reducir el brillo

Mostrar tema

- Seleccione el tema deseado: Negro mate, Negro, Verde o Rojo

Intervalo de diapositivas

- Pulse Izquierda/Derecha — para aumentar o reducir el intervalo entre diapositivas

Opciones de grabación

- Codificador
 - ❖ Seleccione la codificación deseada, MS ADPCM o PCM
- Dispositivo
 - ❖ Seleccione el dispositivo de almacenamiento deseado: Interno o Externo
- Frecuencia
 - ❖ Seleccione la frecuencia de muestreo deseada entre las disponibles

Idioma

- Selección del idioma deseado (*opcional*)

Ahorro de energía

- Apagar pantalla
 - ❖ Pulse Izquierda/Derecha — para aumentar o reducir el intervalo tras el cual se apaga la pantalla
- Atenuar luz de fondo
 - ❖ Pulse Izquierda/Derecha — para aumentar o reducir el intervalo tras el cual se atenúa la luz de fondo
- Apagado automático
 - ❖ Pulse Izquierda/Derecha — para aumentar o reducir el intervalo tras el cual se apaga la unidad

Ajustar fecha/hora

- Ajuste la fecha y hora
- Pulse ►► para seleccionar e Izquierda/Derecha — para aumentar/reducir la fecha/hora

Formatear unidad

- Formatea la memoria flash interna y externa del reproductor

Ajuste de fábrica

- Restablece la configuración predeterminada del reproductor

Sensibilidad del sensor

- Seleccione la sensibilidad del touch-pad: Bajo, Medio o Alto

Extras

Alarma

- Ajusta la alarma

Calendario

- Esta opción le permite ver la fecha y hora en el reproductor



Acerca de

Esta opción le permite ver la siguiente información.

- Versión de firmware del reproductor
- Información de almacenamiento de la memoria interna
- Información de almacenamiento de la memoria externa

Guía de solución de problemas

1. No encuentro emisoras de FM, ¿qué debo hacer?

Answer : Asegúrese de que los auriculares están conectados adecuadamente e inténtelo de nuevo.

2. Mi reproductor está totalmente cargado pero no se enciende.

Answer : Pruebe a reiniciar el reproductor pulsando el botón de restablecimiento.

3. ¿Cómo puedo saber si he insertado la tarjeta MicroSD?

Answer : Si la ha insertado adecuadamente, aparecerá un icono en la pantalla de reproducción o puede comprobarlo en Configuración -> Acerca de

4. El touch-pad no funciona.

Answer : Apague y vuelva a encender el reproductor.

Actualización del firmware

- Puede descargar el archivo de firmware y el procedimiento de actualización de www.memup.com.
- Descomprima el archivo de firmware
- Siga las instrucciones proporcionadas en el Procedimiento de actualización del firmware

Especificaciones técnicas

#Este producto reproduce archivos AVI con codificación MPEG4 (perfil Simple o Avanzado) con audio mp3. Los archivos de vídeo WMV deben estar codificados en VC1 (perfil Simple o Principal) con audio WMA. Otros formatos como divx, xvid, mp4, etc, pueden convertirse con el software incluido con el reproductor.

Especificaciones técnicas

Memoria incorporada	Hasta 8 GB
Batería	Polímeros de litio
Resolución del LCD	TFT de 2.4", 320x240 píxeles
Ratío señal/ruido	>90 dB
Salida de auriculares	10 mW + 10mW (32 ohm)
Formatos de música	SMV, MP3, WMA, WAV
Formato de grabación	WAV
Formato de imagen	JPG, BMP
Formato de texto	TXT
Conversión de formato MTV	Formatos de archivo AVI (*.avi), Windows® Media (*.asf y *.wmv), MPEG1 (*.mpg y *.mpeg)
USB	2.0 de alta velocidad (hasta 12 Mbps)

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DAÑOS.

EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE Y LOS DISTRIBUIDORES DEL FABRICANTE (REFERIDOS DE FORMA COLECTIVA COMO "LOS VENDEDORES") SON RESPONSABLES POR DAÑOS O PÉRDIDAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INTENCIONALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O CONSECUENTES, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS EMPRESARIALES O DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE CUALQUIER CLIENTE O CUALQUIER TERCERA PARTE DERIVADOS DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO O EL SOFTWARE O LOS SOFTWARE, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A, AQUELLOS RESULTANTES DE DEFECTOS EN ESTE PRODUCTO O SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN, O PÉRDIDA O INEXACTITUD DE DATOS DE CUALQUIER TIPO, YA SEA BASADOS EN CONTRATOS, DAÑOS O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI LAS PARTES HAN SIDO AVISADAS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LAS ANTERIORES LIMITACIONES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULATIVA DE LOS VENDEDORES DE CADA Y TODO TIPO EN RELACIÓN AL PRODUCTO O SU SOFTWARE EXCEDERÁ DE LA CANTIDAD ABONADA POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO.