

Manual de usuario





Manual de Usuario.

NOTA:

1. **Bajo ningún concepto intente desmontar la caja del reproductor porque esto invalidaría la garantía.**
2. **Antes de usar, se recomienda cargar entre tres y cuatro horas. El indicador LED se apagará una vez completada la carga.**
3. **El reproductor se cargará automáticamente al conectarlo con el PC por medio de un cable USB. (Se encenderá el indicador LED). Una vez desconectado el cable, el reproductor entrará por sí solo en el modo REPRODUCCIÓN.**
4. **Se recomienda encarecidamente al usuario conectar el cable USB al reproductor ANTES de enchufarlo al PC para su carga, así como retirar AL MISMO TIEMPO del ordenador el cable USB y el reproductor, una vez finalizada la operación.**

Kanyon es un reproductor de sonido personal sumergible y de alta calidad. No sólo proporciona la fantástica funcionalidad de reproductor MP3, sino que también es la mejor solución para usar en exteriores, en especial durante la práctica de deportes acuáticos. Kanyon ha superado la dura prueba de clasificación del Grado de Protección Subacuático IP8. También implementa la técnica de oxidación de colores en su caja de aluminio, a fin de aumentar la protección de la unidad ante daños accidentales derivados de caídas o de la corrosión provocada por el agua.

Kanyon es un producto para estilos de vida en movimiento que satisfará a las personas que aprecien los diseños fáciles de usar.

Funcionalidades

1. Compatible con formatos de música MP3/WMA.
2. Unidad "flash" USB 2.0.
3. Batería recargable.
4. Inmersión a 3 metros de profundidad durante 3 horas. Tanto el dispositivo Kanyon como los auriculares sumergibles satisfacen la Normativa IPx8.



Conozca su reproductor.

1. Contenido del paquete:



Kanyon



Juego de auriculares y tapones resistentes al agua



Manual de Usuario









Cable USB



Brazalete

2. Diseño y botones.

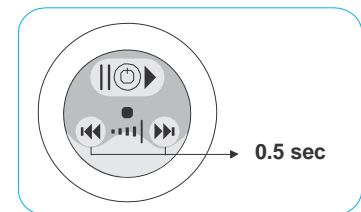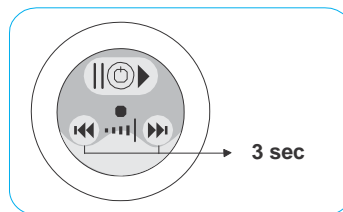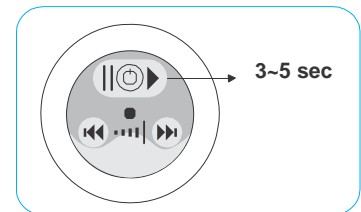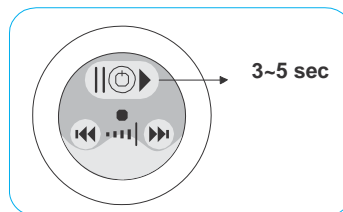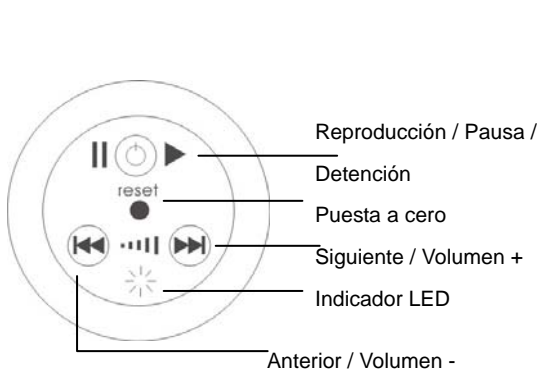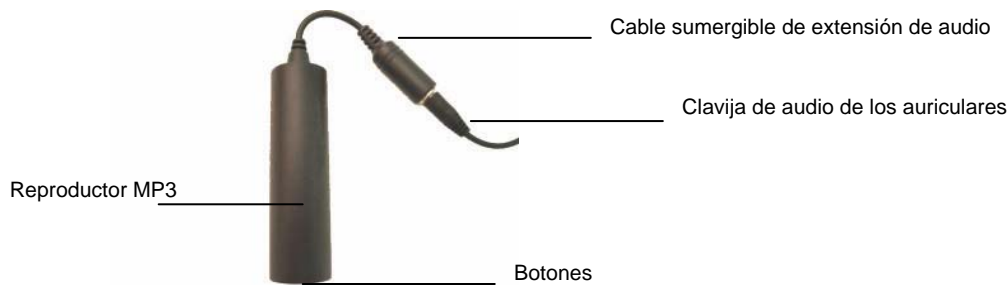

RETENER PARA AJUSTAR EL VOLUMEN

PULSACIONES RÁPIDAS PARA SALTAR PISTAS



3. Conexión de los auriculares: introduzca la clavija de audio de los auriculares en el cable sumergible de extensión de audio del reproductor.
4. Batería: en este reproductor se utiliza una batería recargable incorporada. Dicha batería puede recargarse a través de la toma del cable de extensión de audio mediante conexión con el cable USB.
5. Modo reproducción: el modo predeterminado del sistema para la reproducción de música es repetir todas las canciones.
6. Formato de música: el sistema es compatible con diversos formatos de música, como MP3 y WMA.
7. Disco USB: el dispositivo Kanyon soporta USB 2.0 y es compatible con Windows 2000 o superior sin controlador alguno. También puede utilizarse como unidad "flash" USB para sus datos personales.

Introducción sobre las teclas.

El dispositivo Kanyon posee únicamente cuatro teclas en total.

1. Reproducción / Pausa / Detención:

- Reproducción: mantener pulsada la tecla hasta que se encienda el indicador LED.
- Pausa: una corta presión detendrá la música (el indicador LED parpadea con rapidez).
- Detención: una presión más larga detendrá la reproducción de música (el indicador LED se apaga).


2. Puesta a cero: si la unidad se bloquea por cualquier motivo, pulse la tecla Puesta a cero para reiniciar el reproductor y regresar a la configuración predeterminada.

3. Anterior / Volumen -: una corta presión de esta tecla durante la reproducción de la música seleccionará la canción anterior. Una presión más larga reducirá el volumen (cuando la música se encuentra en pausa, una corta presión seleccionará la canción anterior).


4. Siguiente / Volumen +: una corta presión de esta tecla durante la reproducción de la música seleccionará la siguiente canción. Una presión más larga aumentará el volumen (cuando la música se encuentra en pausa, una corta presión seleccionará la siguiente canción).




Cómo cambiar el tapón.

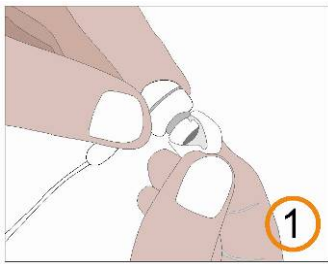


1. Extraiga el tapón del auricular.

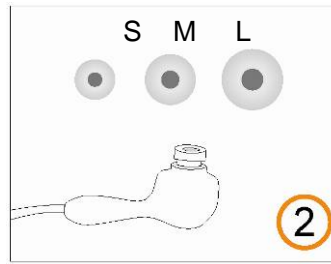

2. Seleccione el tamaño de tapón que mejor se adapte a su oído.

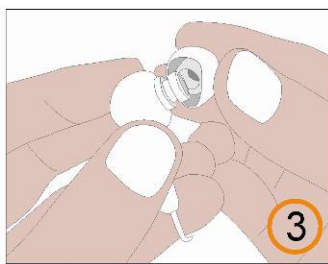


3. Coloque el tapón en el auricular.

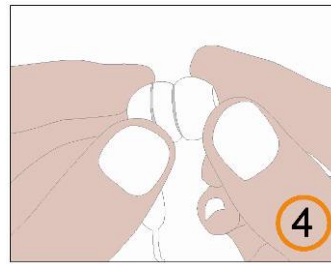

4. Ajuste el tapón en la posición correcta.

Consejo: se recomienda especialmente colocarse los auriculares antes de entrar en el agua para que los tapones puedan colocarse con más firmeza en los oídos mientras todavía están secos.

Brazalete.

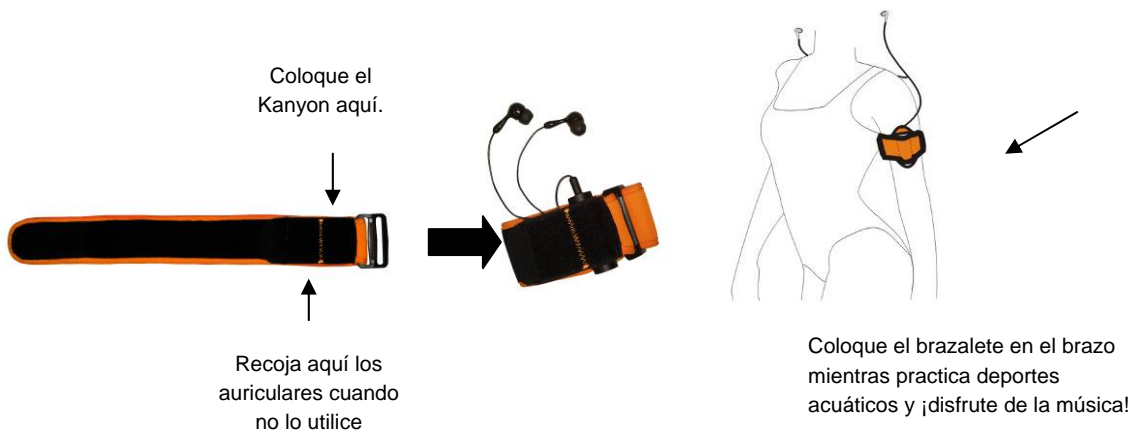



ILUSTRACIÓN



Paso 1

Inserte el reproductor en el bolsillo de la correa de brazo.



Paso 2

Hale el cable de audio del reproductor a través del agujero diminuto en la correa de brazo.



Paso 3

Doble el cable de audio en paralelo con el reproductor y fíjelo debajo del velcro.



Paso 4

Colóqueselo en el brazo superior.



Paso 5

Inserte los audífonos al cable de audio libremente.